



FIRMA D'AUTORE

DECORATIVI PER EMOZIONARE

AVVOLGENTE E LEGGERO
COME UN SOFFIO DI VENTO IMPALPABILE
ENSHROUDING AND LIGHT AS A BREATH OF
THE SOFTEST BREEZE

Firma d'Autore

Satin



Firma d'Autore
Satin

DECORATIVI PER EMOZIONARE



La leggerezza sottile e l'estrema lucentezza del raso creano sulle pareti un effetto elegante e ricercato. Uniforme e liscia, in questa finitura emerge tutta la delicata trama di una fibra nobile e preziosa.


I colori di Firma d'Autore "Satin" si ispirano ai toni dei tessuti naturali e ricercati, per regalare agli ambienti uno stile unico e sofisticato..

The subtle lightness and the extreme brightness of satin, create on walls an elegant and refined effect. Uniform and smooth, in this finishing, all the delicate effects of a noble and precious fabric emerge.


The colours of Firma d'Autore "Satin" are inspired by the tones of natural, beautifully refined fabrics, which can give a unique and sophisticated style to interiors.

FIRMA D'AUTORE


TINTE BASE ORO

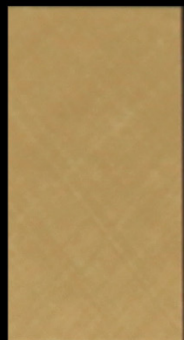


BASE ORO 00

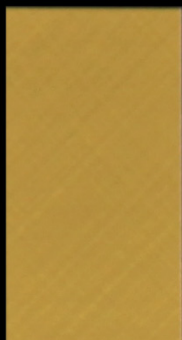

OR 47

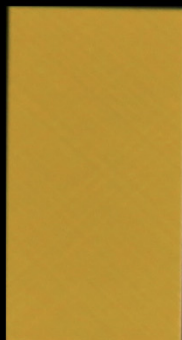

OR 48

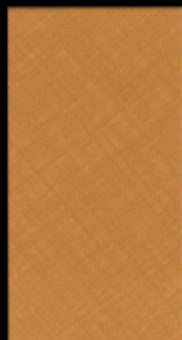


OR 10




OR 11



OR 12

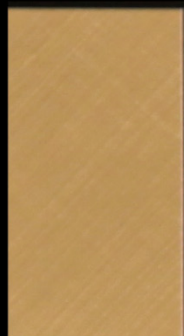

OR 43

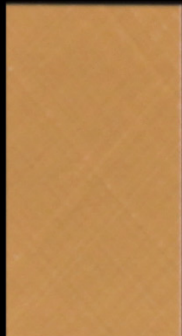


OR 44




OR 45




OR 19

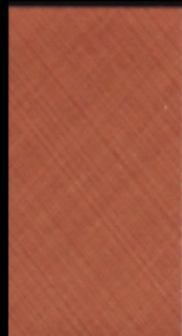

OR 20

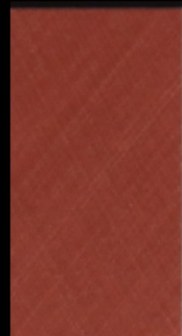

OR 21

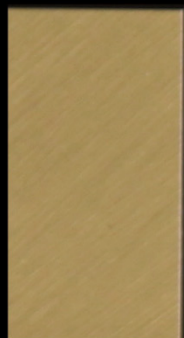

OR 28



OR 29



OR 30




OR 49




OR 50



OR 51

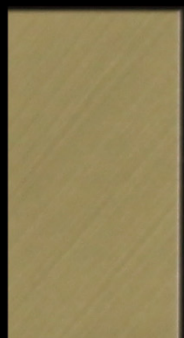

OR 01

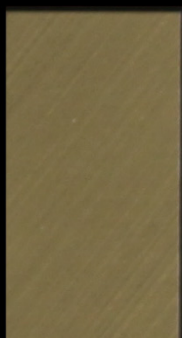

OR 02



OR 03



OR 70



OR 71



OR 72




SATIN FINITURA ORO 24KT - applicazione a pennello su fondo FDA fine




SATIN FINITURA ORO 24KT - applicazione a spugna su fondo FDA fine


TINTE BASE ARGENTO

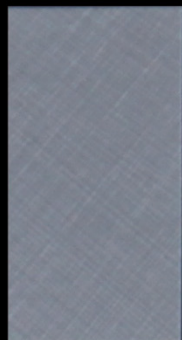

AR 01

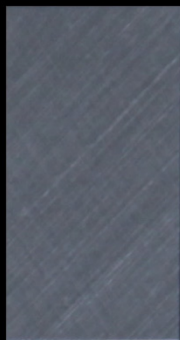

AR 02

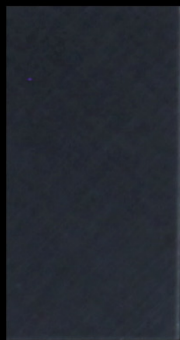

AR 03




AR 13




AR 14




AR 15

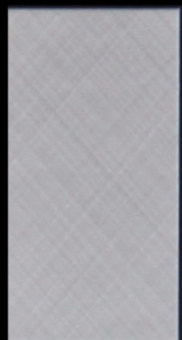


AR 04

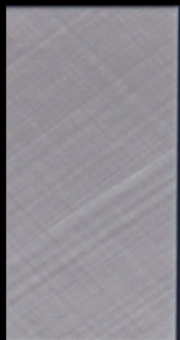


AR 05

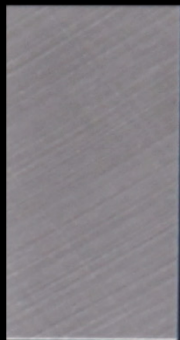

AR 06

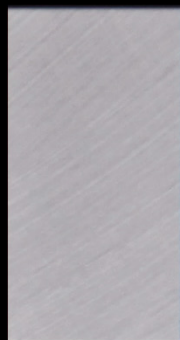


AR 16

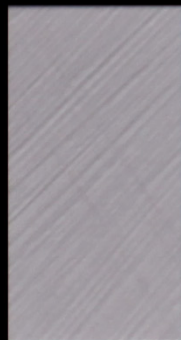


AR 17




AR 18

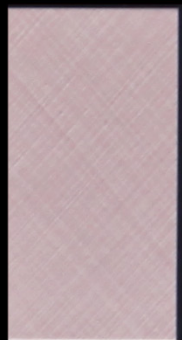


AR 07

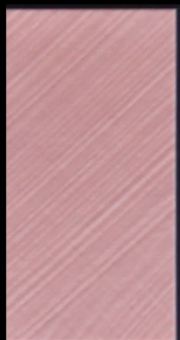

AR 08

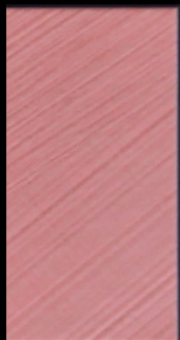

AR 09

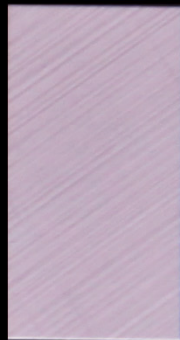

AR 19



AR 20




AR 21



AR 10




AR 11

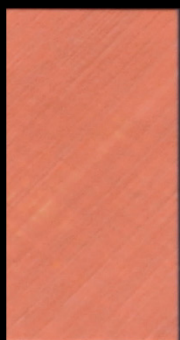

AR 12



AR 22

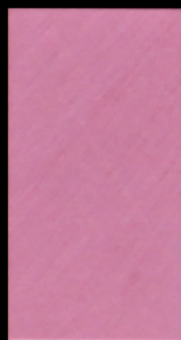

AR 23



AR 24



SATIN BASE ARGENTO - applicazione a pennello su fondo FDA fine



SATIN BASE ARGENTO - applicazione a pennello su fondo FDA medio


TINTE BASE ARGENTO



Finitura decorativa lucida con effetto satinato. Liscia al tatto, regala una sensazione di leggerezza avvolgente, come un soffio di vento lieve. Una ricca gamma cromatica dalle tonalità vive e luminose donano alle pareti una delicata lucentezza. La collezione "Satin" è disponibile in oltre 100 tinte, realizzate con basi oro, argento, alluminio e rame, estremamente coordinabili e contemporanei. Una finitura molto raffinata, adatta sia ad ambienti classici che dal design moderno, per esaltare la bellezza degli interni e l'armonia degli arredi.

Decorative gloss with satin effect finish. Smooth to the touch, it donates a sensation of enshrouding lightness, as a breath of the softest breeze. A rich chromatic range of brilliant and bright tonalities give walls a delicate brilliance. The "Satin" collection is available in over 100 shades, realized with gold, silver, aluminium and copper bases, fine and medium grain, which are extremely combinable and contemporary. A very refined finishing, suitable for both classical and modern design interiors, to enhance the beauty of the spaces and the harmony of the furnishings.


TINTE BASE ARGENTO

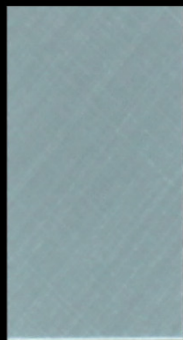

AR 49



AR 50

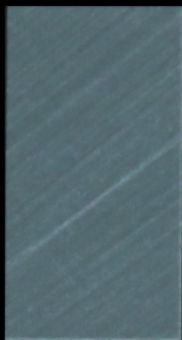

AR 51



AR 61



AR 62



AR 63



AR 52



AR 53



AR 54




AR 64



AR 65



AR 66

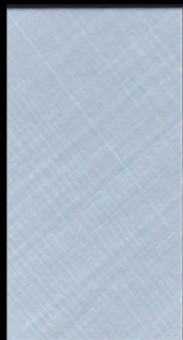

AR 55



AR 56



AR 57




AR 67




AR 68



AR 69

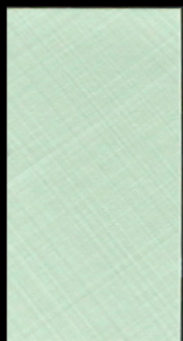

AR 58

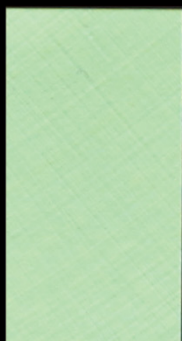

AR 59



AR 60



AR 70



AR 71



AR 72



TINTE BASE ALLUMINIO



AL 05



AL 29



AL 14



AL 65



AL 26




AL 02



AL 68



AL 44

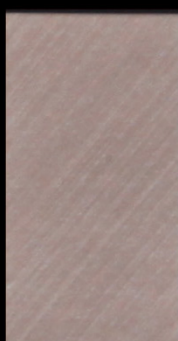

AL 41



AL 71




AL 50



AL 23



SATIN BASE ALLUMINIO
applic. a pennello su fondo FDA fine

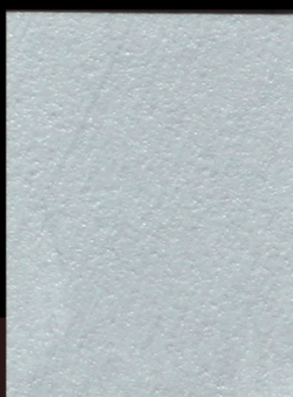

SATIN BASE ALLUMINIO
applic. a pennello su fondo FDA medio

TINTE BASE RAME



RM 36



RM 66



RM 57



RM 03



RM 21



RM 24



SATIN BASE RAME
applic. a pennello su fondo FDA fine



SATIN BASE RAME
applic. a pennello su fondo FDA medio

Firma d'Autore

Satin

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Velatura acrilica all'acqua di grande pregio decorativo.

Le superfici trattate con questo prodotto catturano i riflessi della luce e dell'oro donando agli ambienti forte personalità.

PREPARAZIONE DEI FONDI: per gli intonaci lisci a gesso, a calce o fondi particolarmente sfarinanti è necessaria una mano preventiva di Primer FDA, diluito 1:5 con acqua, applicato a pennello.

APPLICAZIONE DI FONDO FDA fine e FONDO FDA medio: dopo accurata pulitura e stuccatura dei supporti, applicare Fondo FDA fine o medio bianco coprente tal quale in una mano, con rullo di pelo medio.

APPLICAZIONE DI SATIN a pennello: Intingere l'apposito pennello nel prodotto Satin ed applicare a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con Fondo FDA fine o Fondo FDA medio, evitando riquadrature nette. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stessa modalità. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con pennello scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate, determinano l'effetto decorativo personalizzato.

APPLICAZIONE DI SATIN a spugna: Intingere l'apposita spugna nel prodotto Satin ed applicare con movimenti circolari su Fondo FDA fine o Fondo FDA medio invertendo di tanto in tanto il senso di applicazione, distribuendo in modo uniforme il prodotto evitando accumuli di materiale. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stessa modalità.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Highly refined decorative acrylic water based velatura.

The surfaces treated with this product capture the reflections of light and of gold giving rooms a strong personality.

PREPARATION OF THE SURFACES:

For smooth plaster surfaces, lime surfaces and particularly powdery surfaces, a first coat of Primer FDA diluted 1:5 and applied using a brush is necessary.

APPLICATION OF FONDO FDA fine and FONDO FDA medio:

After carefully cleaning and filling the imperfection of the support surface, apply Fondo FDA fine or Fondo FDA medio using medium pile roll.

APPLICATION OF SATIN with brush:

Apply SATIN in irregular cross brush strokes across the surface which has been previously prepared using Fondo FDA fine or Fondo FDA medio. It is important to avoid distinct rectangular patterns. When the first coat is dry after 4-6 hours apply a second coat in the same way. In order to obtain a softer-edged effect and to render the distribution of the product more homogeneous, go over the surface again with a dry brush. The quantity of the material used, the dimensions of the surface, the form and intensity of the brush strokes all determine the personalized decorative effect achieved.

APPLICATION OF SATIN with sponge:

Apply Satin with circular motion, sometimes changing the direction, on the surfaces which has been previously prepared using Fondo FDA fine or Fondo FDA medio. Distribute the product homogeneously avoiding accumulations of material. When the first coat is dry after 4-6 hours apply a second coat in the same way.



F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave, 1

tel. e fax +39 035 578 51 39

info@firmadautore.it

www.firmadautore.it

Firma d'Autore

spazio per rivenditore

Nome prodotto Product name	Diluizione Dilution	Resa teorica per mano Approximate yield	SovrapPLICABILE Recoating	Attrezzo Toll	Pulizia Attrezzi Clean Instrument
Fondo FDA fine	Pronto uso Ready to use	8-10 m ² / L	3-4 ore 3-4 hours	Rullo Roll	Acqua Water
Fondo FDA medio	Pronto uso Ready to use	8-10 m ² / L	3-4 ore 3-4 hours	Rullo Roll	Acqua Water
SATIN	Pronto uso Ready to use	10-12 m ² / L	4-6 ore 4-6 hours	Spalter Spalter Spugna Sponge	Acqua Water

FIRMA D'AUTORE

